

① 単三アルカリ乾電池を入れます。

ラジオ裏側のカバーを開けて『単3アルカリ乾電池』4本を表示のとおりに入れます。

※乾電池のみだと最長4日ほどで電池が切れてしまうのでご注意ください。



② 専用ACアダプタを差し込みます

付属の専用ACアダプタを、本体右側面の電源端子に差し込み、もう片方をコンセントに接続します。

緊急時以外は、必ずコンセントに接続してご使用ください。



③ 電源を入れ、『FMもおか』の受信を確認します

上部の電源ボタンを押して電源を入れ、アンテナをいっぱい伸ばし『橙色の受信ランプ』が点灯する場所にラジオを置いてください。再度電源ボタンを押すと電源が切れます。

※乾電池が入っていないか、電池の残量がなくなると「電源表示」が点滅します。電池交換をお願いします。




④ 緊急情報を受信したとき

コンセント又は乾電池が入っていれば、本体の電源が入っていないなくても、緊急情報を受信すると自動的に緊急情報が放送されます。

放送が終了すると、元の状態に戻ります。

自動で戻らない場合は「確認/照明」ボタンを押して終了してください。

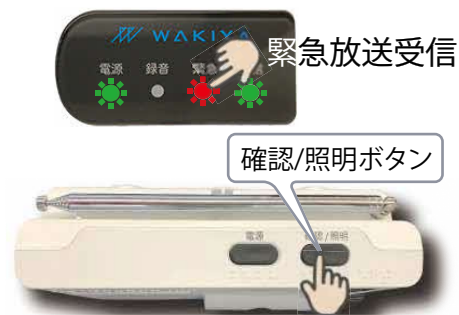

※ 毎月 定期的に、ラジオの 緊急起動テストを行ないます。

⑤ 録音メッセージを聞く / 照明を使用する

新規録音メッセージがあると録音表示が点灯します。放送を聞き逃したときなど、「録音再生/停止」ボタンを押して直近の放送内容を聞くことができます。



強制起動信号(緊急/通常)を受信すると照明が点灯します。停電時にも自動点灯し、照明ボタンを押す毎に、入/切します。非常照明として使用できます。



⑥ 各部名称とはたらき



⑦ 使用上のご注意

- 乾電池は停電時用です。年に1回、すべての乾電池を新品の単三アルカリ乾電池に交換してください!
- 通常時は必ず家庭用電源を使用し、緊急時以外は、乾電池のみでの使用は避けてください!

防災ラジオに関するお問い合わせ先
真岡市 市民生活部市民生活課 危機管理係
電話:0285-83-8396